

## BURAR

### VOLVO

	10001 Small	10010 Small LT	10002 Medium	10011 Medium LT	10012 Medium Gavelöppn	10004 Medium Bred	10013 Medium B Gavelöppn	10003 Large	10005 Dubbel
850 Kombi	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
940 Kombi	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
V40 1995-2004	nej	OK*	nej	OK**	OK**	nej	ej test	nej	nej
*Ta bort insynsskydd **MLT & M GAVEL kan behövas pallas upp lite undertill. Lastnät i tyg kan ej sitta uppe i bil om MLT bur används									
V40 2014-	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
*halvkombi" *Krav: bilen kräver förhöjt lastrumsgolv, om inte måste buren byggas upp									
V50 2004-	OK		OK*		OK*	OK*	OK*	nej	nej
Bil med bagagegolvet någon centimeter nedanför tröskelpanel. Se bild nedan. *Tröskelpanel kan behöva demonteras för att få in buren. Sätt tillbaka tröskelpanel efter att buren står på plats.									
V50 2004-	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Bil med bagagegolvet helt plant med tröskelpanel. Se bild nedan.									
V60 Gen I & Plugin hybrid	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
08-nov V60 Gen II	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
V70 & XC70. Generation I, II & III	OK		OK		OK	OK	OK	OK*	OK
gen I, II & III. *om Largebur ställs så långt ut åt sidan det bara går kommer buren tak ta i / ligga an mot bilens inntak rek placering i mitten									
V70 & XC70 Bifuel Upphöjt golv ca 15cm	OK		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
V70 & XC70 Bifuel Upphöjt golv ca 9cm	OK		ej test		ej test	ej test	ej test	nej	ej test
V90 2016-	OK		*OK**		*OK	*OK*	OK**	nej	*OK**
*insynsskydd & **lastnätasket måste tas bort									
23-jan XC40	OK		nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
XC60 1a generation 2008-2017	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK
XC60 2a generation 2017-	OK		OK*	OK*	OK	OK*	ej test	nej	OK*
*bur passar inte om original lastnät i stål är monterat i bilen, passar däremot med Artflex skyddsgaller 40611									
XC90 -2015	OK		OK		OK	OK	OK	OK	OK
30-nov XC90	OK		OK		OK	OK	OK	nej	OK


Burar och grindars  
mått finns angivet  
på sid 2

## GRINDAR: M1 10006 Dubbeldörr M1 10008 Enkeldörr

### VOLVO

	M2 10007 Dubbeldörr	M2 10009 Enkeldörr	Avdelare 10021 Small / 10022 Large
850 Kombi & 940 kombi	10006 eller 10008		Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006
V40 1995-2004	Grind passar inte		
V40 2014-	Grind passar inte		
V50 gäller för bil med båda golvvarianterna	10006 eller 10008 .		Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006
V60 Gen I	10006 eller 10008 .		Avdelare passar inte i denna bil
08-nov V60 Gen I Plug in hybrid (upphöjt golv)	Grind passar inte		
08-nov V60 Gen II	Grind passar inte		
V70 & XC70 Gen I, II & III	10006 eller 10008		Avdelare 10022 passar endast ihop med 10006
V70 / XC70 bifuel oavsett höjt upphöjt golv	ej testat grindar		
23-jan XC40	10006* eller 10008* .		Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006
*Notering om bilens surrningsöglor se info efter sista bilen i kolumnen			
XC60 1a generation 2008-2017	10006 eller 10008 .		Avdelare 10021 passar endast ihop med 10006
XC60 2a generation 2017-	10007 eller 10009 .		Avdelare 10021 passar endast ihop med 10007
V90 2016-	10007* eller 10009* .		Avdelare passar inte i bilen
*grind bör placeras en bit in i bagaget. Lutningshål 4. Notering om bilens surrningsöglor se info efter sista bilen i kolumnen			
XC90 -2015	10007 eller 10009 .		Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
XC90 2015-	10007* eller 10009* .		Avdelare 10022 passar endast ihop med 10007
*Notering om bilens surrningsöglor se info efter sista bilen i kolumnen			

\*XC40 , V90 & XC90 gen II = surrningsöglor mot ryggstöd är inte optimala att spärra fast grinden i. Tips är att kontrollera om spärrremmar kan dras ner under baksätets ryggstöd / sits. Fäll ryggstödet för lättare åtkomst. Om inte kontakta verkstad för komplettering av surrningsöglor

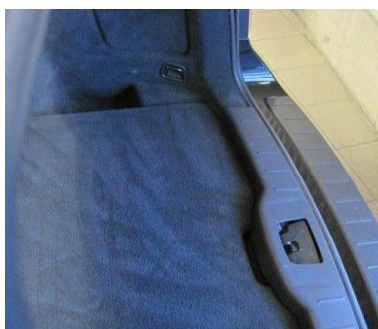

Volvo V50 med bagagerumsgolv  
någon centimeter under  
tröskelpanel



Volvo V50 med bagagerumsgolv  
helt i nivå med tröskelpanel

